

SOTTOGOLA ELASTICI STANDARD & DELUXE CHINSTRAP

SOTTOGOLA ELASTICI CON SOTTOMENTO (SOLO PER LA VERSIONE DELUXE), SI SGANCIANO AUTOMATICAMENTE CON FORZE DI TRAZIONE CHE VANNO TRA I 150 E 250 NEWTON

**SCHEDA
TECNICA**

PROTEZIONE DELLA TESTA

ACCESSORI

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire il supporto della clip nei punti di attacco del sottogola sul guscio assicurandosi che punti siano lontani dalla testa

Piegare e chiudere la clip attorno ai punti di attacco e spingere il supporto attraverso il foro corrispondente nell'altra estremità della clip fino a quando non si chiude completamente

Montare il sottogola seguendo le indicazioni fornite e posizionarlo una volta montato sotto il mento

DIMENSIONI DEL SOTTOGOLA

Ampiezza: 85mm

Altezza: 38mm

Peso: 35g (Circa)


DISPONIBILE PER:



DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Quantità: 125

Peso: 10.6 Kg (Circa)

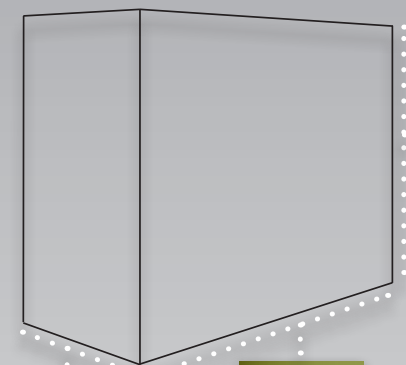

LARGHEZZA:
465mm

LUNGHEZZA:
545mm

ALTEZZA:
350mm

PULIZIA & MANUTENZIONE

Il sottogola può essere pulito con acqua calda e sapone e asciugato con un panno morbido


Non devono essere puliti con detergenti chimici o abrasivi

I sottogola devono essere conservati lontano dalla luce diretta del sole, da sostanze chimiche e da temperature estreme

CONFORMITÀ

Se montato sui caschi di sicurezza industriale JSP, soddisfa i requisiti della norma EN397

Se montato su Bourton, Top Cap, Hardcap™ Aerolite™, soddisfa i requisiti della norma EN812

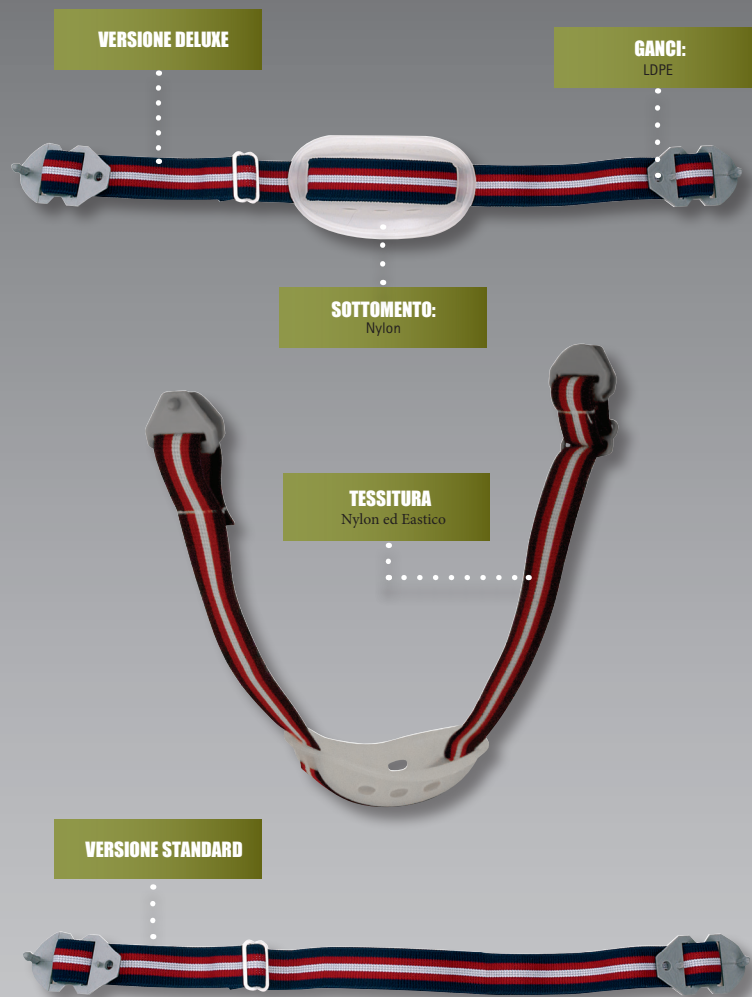

LIMITAZIONI D'USO

Non rimuovere o modificare le componenti originali del prodotto se non approvate dal produttore

Il sottogola, a contatto con la pelle, potrebbe causare reazioni allergiche

In questo caso, lasciare l'area di pericolo, rimuovere il casco e consultare un medico

Questo sottogola deve essere montato solo sugli elmetti di JSP

Il sottogola JSP può essere assemblato solo una volta, la rimozione una volta assemblato su un dispositivo di protezione della testa danneggerà le clip del sottogola