

FORCE™ 8-800 MÁSCARA MÉDIA RESPIRATÓRIA

UMA DAS MAIS LIGEIRAS E E QU ILIBRADAS EM TRÊS DIFERENTES TAMANHOS
PEQUENA: MEDIANA: GRANDE:

FICHA
TÉCNICA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque o respirador sobre a boca e o nariz, em seguida retire o arnês sobre a coroa da cabeça

Agarre as correias inferiores com ambas as mãos, coloque-as na parte posterior do pescoço e junte-as


Ajuste as correias superiores primeiro puxando dos extremos para conseguir um ajuste cómodo e seguro

Aperte as correias inferiores com os ajustes dianteiros ou traseiros (A tensão da correia pode diminuir-se empurrando o lado posterior das fivelas)

Realize uma prova de ajuste da pressão positiva e / ou negativa

REFLETIVIDADE CR2:

As fitas refletantes criam uma maior visibilidade em ambientes de pouca luz para maior segurança

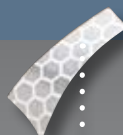

MÁSCARA:

Elastomero termoplástico
Acolchoado para um maior conforto durante o uso prolongado, e moldes da forma da cara para uma excelente selagem

VÁLVULA TYPHOON:

Válvula de diafragma feita de policarbonato e silicone.



GUIA DO TAMANHO:

Use esta guia de tamanho da cara para determinar se é um pequeno, mediano ou grande para criar uma óptima selagem da cara

SIZES



Pequeno 8-810



Mediano 8-820



Grande 8-830

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomenda-se a limpeza depois de cada uso. Retire os filtros

Limpe a peça facial (excluindo os filtros) com um pano humedecido com uma solução detergente suave e deixe que seque ao ar livre numa atmosfera não contida.

Se se reutiliza o cartucho do filtro, não o retire do respirador, se não limpe-o com um pano e água tibia com sabonete e seque-o com um pano limpo.

Os componentes do respirador, especialmente a válvula de exalação e o assento, devem inspeccionar-se antes de cada uso. Um respirador com qualquer componente danificado ou deteriorado deve ser desmontado.

O respirador limpo deve armazenar-se longe de áreas contaminadas quando não esteja a ser utilizado.



CONFORMIDADE

A média máscara ajusta-se ao EN140

Certificado de exame de tipo CE Número 676977

AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação atual mostrada por favor envie e-mail technical@jspasafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

PORTUGAL@JSP.CO.UK



FORCE™ 8-800 MÉDIA MÁSCARA RESPIRATÓRIA

UMA DAS MAIS LIGEIRAS E EQUILIBRADAS EM TRÊS DIFERENTES TAMANHOS
PEQUENA: MEDIANA: GRANDE

FICHA
TÉCNICA


PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Quantidade: 1

Peso: 193g (Aprox.)

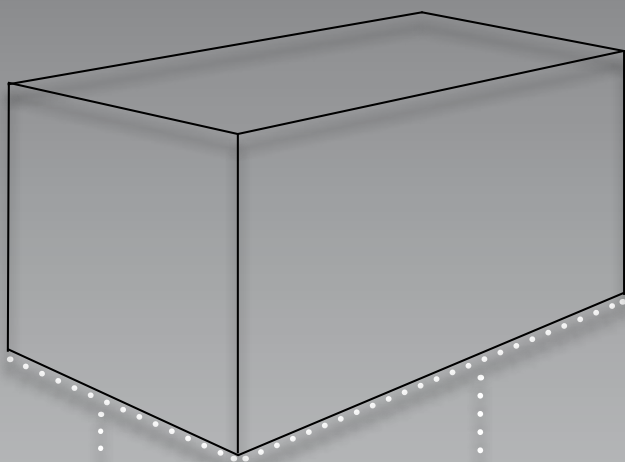

ALTURA:
125mm

LARGURA:
110mm

COMPRIMENTO:
195mm

INFORMAÇÃO DOS FILTROS

DESCRIÇÃO	FILTRO	COR	QUANT.
Filtro de vapor orgânico, capacidade 1	A1		80
Filtro de vapor orgânico, capacidade 2	A2		80
Capacidade do filtro de vapor orgânico 2 e eficiência do filtro de partículas 3 cartucho	A2P3		80
Capacidade do cartucho orgânico e inorgânico 1	AB1		80
Capacidade do cartucho de vapor de combinação 1	ABEK1		80
Eficácia do cartucho de partículas 3	P3		80

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estes respiradores não fornecem oxigénio. Não utilize em atmosferas deficientes de oxigénio.

Não usar para a proteção respiratória contra contaminantes atmosféricos que contenham propriedades de advertência deficientes, são desconhecidos ou imediatamente perigosos para a vida e a saúde ou contra substâncias químicas que geram altos níveis de reação com os filtros químicos.

Não modifique nem altere este dispositivo.

O respirador montado pode não proporcionar uma selagem facial satisfatória com certas características físicas (como barbas ou patilhas laterais grandes) que provoquem fugas entre a peça facial e a cara; a parte inferior assume todos os riscos de lesões corporais que possam resultar possíveis.

Não utilizar com concentrações de contaminantes desconhecidos.

Usar estritamente de acordo com a peça facial e o folheto de instruções do filtro.



DIMENSÕES DO RESPIRADOR

Peso sem filtros: 82g (Aprox.)

Peso com filtros: 110-360g (Aprox.)

CARACTERÍSTICAS DA CARA

A proteção respiratória só é efectiva se está seleccionada correctamente, ajustada e levada durante todo o tempo quando o portador está exposto aos contaminantes respiratórios

AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação atual mostrada por favor envie e-mail technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

PORTUGAL@JSP.CO.UK

