

FORCE™ 10 TYPHOON™

RESPIRADOR DA MÁSCARA FACIAL COMPLETA COM DOIS FILTROS

REFERÊNCIA: BPB003-_04-000

UMA DAS MÁSCARAS FACIAIS MAIS LEVES, MAIS BEM EQUILIBRADAS DE CLASSE 1 DISPONÍVEIS

FICHA
TÉCNICA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Solte completamente as quatro correias da cabeça, coloque o arnês na parte posterior da cabeça e depois coloque a cobertura sobre a cara.

Tire dos extremos das quatro correias para ajustar a tensão, começando com as correias do pescoço primeiro, depois as correias da frente. Não aperte demasiado as correias da cabeça.

Realize uma prova de ajuste de pressão positiva / negativa cada vez que se ponha o respirador.

ORINASAL:

Elastómero termoplástico e polipropileno

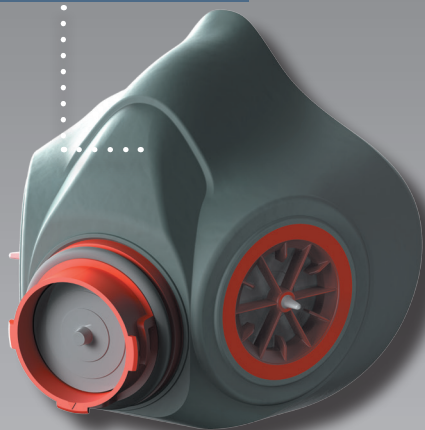


LENTE:

De desenho Panorâmico, Policarbonato Anti-embaciamento, anti-riscos



VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO TYPHOON:

Carcaça da válvula de policarbonato e diafragma de silício

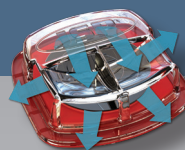

ARNÊS DA CABEÇA:

Arnês de elastómero termoplástico e fivelas de ABS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desarma-se retirando os filtros.

O adaptador central, a lente e o selo facial também podem-se retirar se necessário.

Limpe e desinfecte a máscara (excluindo os cartuchos e filtros) submergindo-a numa solução de limpeza tibia e esfregue com uma escova suave.

Desinfecte o respirador submergindo-o numa solução de desinfetante de amónio quaternário ou hipoclorito de sódio (cloro de 50 ppm).

Enxaguar com água fresca e tibia e seque ao ar numa atmosfera não contaminada. As temperaturas de secagem não devem superar os 50°C.

Os componentes do respirador, especialmente a válvula de expiração e o assento, devem inspeccionar-se antes de cada uso. Qualquer componente danificado ou deteriorado deve ser substituído.

O respirador limpo deve ser armazenado em temperatura ambiente numa atmosfera seca não contaminada.

FORCE10™

TYPHOON™

CONFORMIDADE

Testado de acordo com as normas europeias pertinentes (EN136 (classe 1), EN143, EN14387) e que cumpre os requisitos que se apresentam em continuação:

Cobertura EN136

Rendimento do filtro de gás EN14387

Rendimento do filtro de partículas EN143

Inflamabilidade EN136

Certificado de exame CE Tipo número 683396

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: A informação apresentada nesta ficha técnica era a adequada na data de emissão. A informação pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e do desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar que qualquer informação específica que apresenta nesta ficha técnica continua vigente por favor envie um correio electrónico para technical@jsp.co.uk.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

PORTUGAL@JSP.CO.UK
TEL: 91 198 2297



Issued 01/11/19, V2

FORCE™ 10 TYPHOON™

RESPIRADOR DA MÁSCARA FACIAL COMPLETA COM DOIS FILTROS

REFERÊNCIA: BPB003- _04-000

UMA DAS MÁSCARAS FACIAIS MAIS LEVES, MAIS BEM EQUILIBRADAS DE CLASSE 1 DISPONÍVEIS

FICHA TÉCNICA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA


DIMENSÕES DA CAIXA

Quantidade: 1

Peso (pequena): 565g (Aprox.)

Peso (média): 570g (Aprox.)

Peso (grande): 580g (Aprox.)

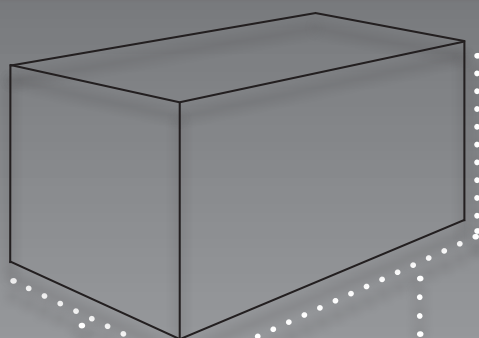

ALTURA:
190mm

COMPRIMENTO:
225mm

LARGURA:
145mm


DIMENSÕES DA CAIXA

Quantidade: 10

Peso (pequena): 6.6kg (Aprox.)

Peso (média): 6.7kg (Aprox.)

Peso (grande): 6.8kg (Aprox.)

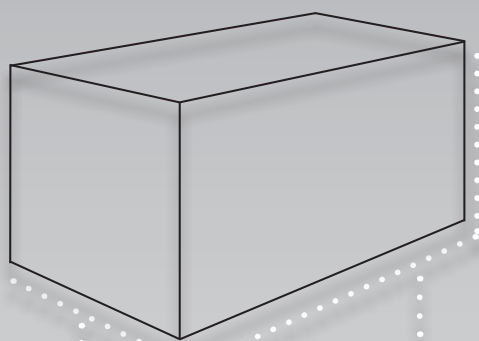

ALTURA:
210mm

COMPRIMENTO:
745mm

LARGURA:
470mm

DIMENSÕES DO RESPIRADOR

Disponível em pequena, média e grande

Peso sem filtros: 370g (Aprox.)

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estes respiradores não fornecem oxigénio. Não utilizar em atmosferas deficientes de oxigénio.

Não utilizar para proteção respiratória contra contaminantes atmosféricos que tenham más propriedades de advertência, são desconhecidos ou são imediatamente perigosos para a vida e a saúde ou contra produtos químicos que geram altas temperaturas de reação com filtros químicos.

Não modifique nem altere este produto.

O respirador montado pode não proporcionar um selo facial satisfatório com certas características físicas (como barbas ou patilhas grandes) que dá como resultado uma fuga entre a máscara e a cara, o portador assume todos os riscos de lesões corporais que resultem do mal uso adequado.

Não usar com concentrações desconhecidas de contaminantes.

Use-o estritamente de acordo com a peça da cara e o folheto de instruções do filtro.

PROVA DE AJUSTE

O respirador da máscara facial completa Force™ 10 Typhoon™ é uma máscara de ajuste hermético e, portanto, requer uma prova de ajuste pelo utilizador antes da sua utilização de acordo com as normas COSHH 2002.



DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: A informação apresentada nesta ficha técnica era a adequada na data de emissão. A informação pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e do desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar que qualquer informação específica que apresenta nesta ficha técnica continua vigente por favor envie um correio electrónico para technical@jsp.co.uk.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

PORTUGAL@JSP.CO.UK
TEL: 91 198 2297



Issued 01/11/19, V2