

FORCE™ 8-800

MASCHERA RESPRATORIA SEMI-FACCIALE

SCHEDA
TECNICA

UNA DELLE PIÙ LEGGERE MASCHERE SEMI-FACCIALI CON DIVERSE TAGLIE DISPONIBILI.

PICCOLA: MEDIA: LARGA:

PROTEZIONE RESPIRATORIA

ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionare il respiratore sulla bocca e sul naso, quindi tirare l'imbracatura sopra la corona della testa

Prendere le cinghie inferiori con entrambe le mani, metterle nella parte posteriore del collo e agganciarle


Per ottenere un adattamento sul viso comodo e sicuro, stringere le cinghie superiori tirando le estremità

Stringere le cinghie inferiori usando le regolazioni anteriori o posteriori (La tensione della cinghia può essere diminuita spingendo sul lato posteriore delle fibbie)

Effettuare un controllo della pressione positiva e / o negativa

CR2 RIFLETTIVITÀ:

Le strisce riflettenti creano maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati per una maggiore sicurezza



FACCIALE:

Elastomero termoplastico
Imbottito per un maggior comfort in caso di uso prolungato e stampato a forma di viso per un'eccellente tenuta

VALVOLA DI ESPIRAZIONE:

Corpo della valvola in policarbonato e diaframma in silicone



GUIDA ALLE TAGLIE:

Utilizzare la guida alle taglie (S, M, L) per avere un sigillo facciale ottimale

TAGLIE



Piccola 8-810



Media 8-820



Larga 8-830

PULIZIA E MANUTENZIONE

La pulizia è consigliata dopo ogni utilizzo. Rimuovere i filtri

Pulire la maschera (esclusi i filtri) con un panno umido con una soluzione detergente non aggressiva e lasciare asciugare all'aria in un'atmosfera non contaminata

Se la cartuccia del filtro viene riutilizzata, non rimuoverla dal respiratore ma pulirla con un panno bagnato con acqua calda e sapone e asciugarla con un panno pulito

I componenti del respiratore, in particolare la valvola di espirazione e il fondo della stessa, devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo. Un respiratore con componenti danneggiati o deteriorati deve essere sostituito

Il respiratore pulito deve essere conservato lontano da aree contaminate quando non in uso



CONFORMITÀ

La semimaschera è conforme a EN140

Certificato di esame CE numero 676977

NOTA BENE: le informazioni presenti all'interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un'e-mail a technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

ITALIA@JPSAFETY.IT
TEL: +44 1993 826110



FORCE™ 8-800

MASCHERA RESPIRATORIA SEMI-FACCIALE

Una delle più leggere maschere semi- facciali con diverse taglie disponibili.

PICCOLA: MEDIA: LARGA:

**SCHEDA
TECNICA**


PROTEZIONE RESPIRATORIA



DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Quantità: 1

Peso: 193g (Circa.)

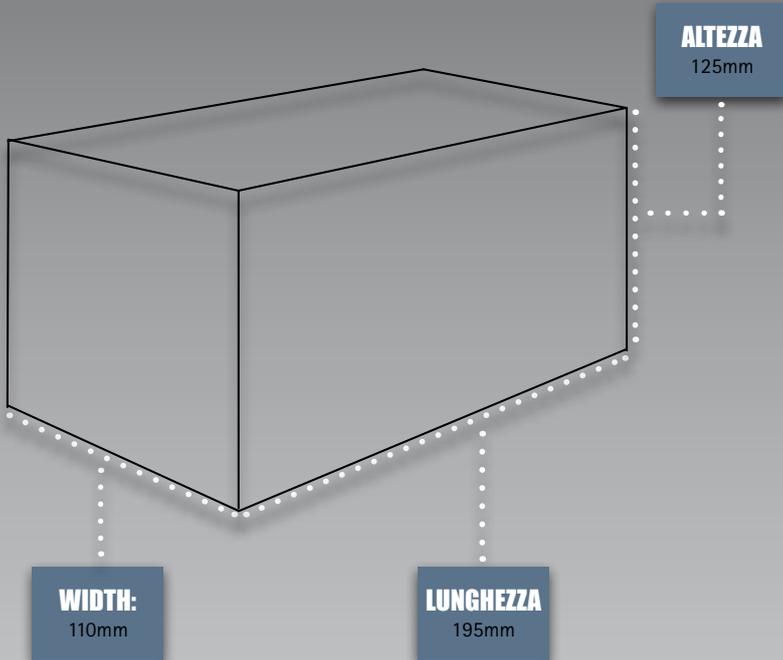

INFORMAZIONI SUL FILTRO

DESCRIZIONE	FILTRO	COLORE FILTRO	QTÁ
Filtro per vapori organici con capacità di assorbimento pari a 1	A1		80
Filtro per vapori organici con capacità di assorbimento pari a 2	A2		80
Filtro per vapori organici con capacità di assorbimento 2 e particolati con efficienza di filtrazione 3	A2P3		80
Filtro per vapori organici e inorganici con capacità di assorbimento 1	AB1		80
Filtro per vapori combinati con capacità di assorbimento 1 e particolati con efficienza 1	ABEK1		80
Filtro per particolati con efficienza di filtrazione 3	P3		80

LIMITAZIONI D'USO

Questa maschera respiratoria non forniscono ossigeno.
Non usare in atmosfere carenti di ossigeno

Non utilizzare il respiratore in ambienti con contaminati sconosciuti e pericolosi per la vita e la salute o con sostanze chimiche che ad alte temperature potrebbero causare una reazione chimica con i filtri

Non modificare o alterare questo dispositivo

Il respiratore assemblato potrebbe non fornire una tenuta al viso soddisfacente con determinate caratteristiche fisiche (come barba o grandi ustioni laterali) con conseguente perdita di aderenza tra la maschera semifacciale e il viso, in questo caso l'utilizzatore si assumerà tutti i rischi di lesioni personali che potrebbero verificarsi

Non usare con concentrazioni sconosciute di contaminanti

Usare rigorosamente in conformità con il foglio illustrativo della maschera semifacciale e i filtri



DIMENSIONI DEL RESPIRATORE

Peso senza filtri: 82g (Circa)

Peso con filtri: 110-360g (Circa)

PROTEZIONE DELLA MASCHERA

La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se la maschera è correttamente selezionata, indossata e portata tutto il tempo in cui l'utilizzatore è esposto a contaminanti respiratori

NOTA BENE: le informazioni presenti all'interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un'e-mail a technical@jsp-safety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ITALIA@JSPSAFETY.IT
TEL: +44 1993 826110

